


KeyPad

Бездротова сенсорна клавіатура керування системою безпеки


KeyPad — бездротова сенсорна клавіатура, що керує системою безпеки Ajax. Захищена від підбирання коду й підтримує «тиху тривогу» в разі примусового введення коду. Під'єднується захищеним протоколом Jeweller, дальність зв'язку — до 1700 метрів у разі відсутності перешкод. Працює до 2 років від комплектної батареї і призначена для використання всередині приміщення.

ВАЖЛИВО: Ця Коротка інструкція містить загальну інформацію про KeyPad. Перш ніж використовувати пристрій, рекомендуємо ознайомитися з Посібником користувача на сайті: ajax.systems/ua/support/devices/keypad

ФУНКЦІОНАЛЬНІ ЕЛЕМЕНТИ

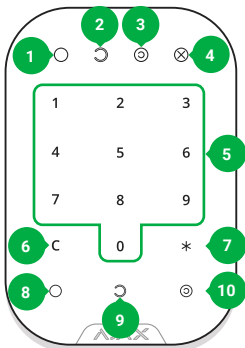

- 1 - Індикатор «Під охороною»
- 2 - Індикатор «Знято з-під охорони»
- 3 - Індикатор «Нічний режим»
- 4 - Індикатор «Несправність»
- 5 - Цифровий блок сенсорних кнопок
- 6 - Кнопка «Скасування вводу»
- 7 - Кнопка «Функція»
- 8 - Кнопка поставлення під охорону
- 9 - Кнопка зняття з-під охорони.
- 10 - Кнопка увімкнення нічного режиму
- 11 - Кнопка тампера
- 12 - Кнопка ввімкнення / вимкнення пристрою
- 13 - QR код

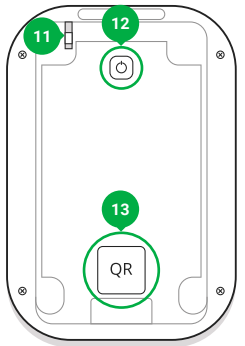

Щоб зняти панель SmartBracket, змістіть її донизу.

ВИБІР МІСЦЯ ВСТАНОВЛЕННЯ

При виборі місця встановлення KeyPad враховуйте наявність перешкод, які погіршують проходження радіосигналу.

Не встановлюйте клавіатуру:

- Поблизу пристроїв з радіопередавачами (у тому числі таких, що працюють у мережах 2G/3G/4G), Wi-Fi роутерів, рацій, радіостанцій, а також біля Ajax Hub (має GSM модуль).
- У безпосередній близькості до електричної проводки.
- Поблизу металевих предметів і дзеркал, що спричиняють згасання радіосигналу або екранують його.
- За межами приміщення (надворі).
- У приміщеннях з температурою і вологістю, що виходять за межі допустимих норм.

До монтажу пристрою шурупами, протестуйте рівень сигналу в додатку Ajax Security System протягом не менше хвилини. Тести покажуть якість з'єднання клавіатури з хабом і підтвердять правильність вибору місця встановлення.

Статус індикатора	Рівень сигналу
○ ○ ○	Горять, короткочасно перериваючись, три синіх індикатори
○ ○	Часто блимають два синіх індикатори
○	Блимає один синій індикатор
⊗	Короткочасно засвічується червоний індикатор
	Відмінний рівень сигналу
	Добрий рівень сигналу
	Поганий рівень сигналу
	Немає сигналу

Сенсорна панель клавіатури розрахована на роботу при закріпленому на поверхні пристрої. Ми не гарантуємо справну роботу сенсорних кнопок у разі використання KeyPad у руках.

ВСТАНОВЛЕННЯ КЛАВІАТУРИ

KeyPad кріпиться на вертикальній поверхні.

- Закріпіть панель SmartBracket на поверхні комплектними шурупами або іншими не менш надійними засобами кріплення.
- Надіньте KeyPad на SmartBracket — клавіатура блимне індикатором ⊗ (несправність), і закрутіть кріпильний шуруп знизу корпусу.

ПІД'ЄДНАННЯ Й НАЛАШТУВАННЯ

KeyPad працює лише з системою безпеки Ajax, під'єднання до сторонніх систем через Ajax uartBridge або Ajax osBridge Plus не передбачено.

Щоб увімкнути клавіатуру, затисніть кнопку ввімкнення/вимкнення на 3 секунди. Вимикається пристрій у такий самий спосіб.

Клавіатура підключається до хабу і налаштовується через мобільний додаток Ajax Security System. Розмістіть пристрій в зоні дії мережі хабу та слідуйте процедури підключення.

Перш ніж використовувати KeyPad, задайте в налаштуваннях пристрою код для поставлення/зняття системи з-під охорони. Коди за замовчанням: «123456» і «123457» (код для «тихої тривоги» у разі примусового зняття системи з-під охорони).

Якщо потрібно, щоб сповіщення та історія подій містили ім'я людини, яка скористалася клавіатурою, їй необхідно встановити персональний код у меню «Користувачі» налаштувань хабу.

У налаштуваннях KeyPad можна активувати увімкнення тривоги чи сповіщення про пожежу натисканням кнопки ✱, встановлення системи під охорону без коду та захист від підбору коду.

Якщо використовуєте групи, оберіть, охороною чого буде керувати клавіатура: всього об'єкту чи певної групи.

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Тип сенсора	Ємнісний
Захист тампером	Наявний
Захист від підбирання коду	Наявний
Діапазон частот	868,0–868,6 МГц
Максимальна потужність радіосигналу	До 20 мВт
Модуляція	GFSK
Радіосигнал	До 1700 м (якщо немає перешкод)
Тип елемента живлення	AAA, 4 шт.
Напруга живлення	3 В
Строк роботи від елементів живлення	До 2 років
Діапазон робочих температур	Від -10°C до +50°
Робоча вологість	До 80%
Габарити	150 x 102,5 x 13,2 мм
Маса пристрою	172 г

ВИКОРИСТАННЯ КЛАВІАТУРИ

Щоб активувати клавіатуру, доторкніться до сенсорної панелі. Після ввімкнення підсвічування введіть загальний код чи код користувача і підтвердьте його, натиснувши відповідну кнопку: ○ (поставити під охорону), ⊗ (зняти з-під охорони) і ⊙ (активувати «Нічний режим»). Помилково введені цифри скидають кнопкою С (скидання).

Клавіатура може встановлювати та знімати з-під охорони тільки групи, до яких у користувача є доступ. Для цього після коду натисніть кнопку ✱, введіть цифру «0» і номер групи, та підтвердіть дію кнопкою ○ (встановити на охорону) чи ⊗ (зняти з-під охорони).

КОМПЛЕКТАЦІЯ

- Ajax KeyPad.
- Елементи живлення AAA (попередньо встановлені) — 4 шт.
- Монтажний комплект.
- Коротка інструкція.

ГАРАНТІЙНІ ЗОБОВ'ЯЗАННЯ

Гарантія на пристрої Ajax діє протягом двох років від дати покупки і не поширюється на комплектну батарею. Якщо пристрій не працює належним чином, рекомендуємо спочатку звернутися в службу підтримки — в половині випадків технічні питання можуть бути вирішені віддалено!

Повний текст гарантійних зобов'язань — на сайті: ajax.systems/ua/warranty

Угода користувача: ajax.systems/ua/end-user-agreement

Технічна підтримка: support@ajax.systems



UA.TR.028

Виробник:
ТОВ «Науково-виробниче підприємство «Аякс»
04073, Україна, м.Київ, вул. Скляренка, 5
На замовлення Ajax Systems Inc.

www.ajax.systems